DOUWE EGBERTS SINCE 1753

Senseo®

HD7873

User manual

Brugervejledning

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Brukerhåndbok

For more support go to:

www.philips.com/senseo-twist/support

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	**Einführung**	47
2	**Allgemeine Beschreibung**	48
3	**Wichtig**	48
4	**Die BRITA MAXTRA Filterkartusche einsetzen**	50
5	**Die Maschine vor dem ersten Gebrauch durchspülen**	52
6	**SENSEO® Kaffee zubereiten**	54
7	**Reinigung**	58
8	**Entkalken**	60
9	**Frostfreie Aufbewahrung**	64
10	**Zubehör bestellen**	64
11	**Umwelt**	64
12	**Garantie und Kundendienst**	64
13	**Fehlerbehebung**	65

1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1.1 SENSEO® Kaffeesystem

Mit SENSEO® erleben Sie einen sensationellen Kaffeegenuss. Dieses einzigartige System kombiniert die einfach zu bedienende Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine mit den speziell von Douwe Egberts SENSEO® entwickelten Kaffeepads: Das Ergebnis ist eine perfekte Tasse Kaffee mit einem weichen, vollen Aroma und einer köstlichen Crema.

Kaffee von Douwe Egberts in praktischen SENSEO® Kaffeepads und das einzigartige SENSEO® Brühsystem von Philips sind perfekt aufeinander abgestimmt, sodass sich das volle Aroma des Kaffees entfalten kann. Unter **www.senseo.com** finden Sie alle SENSEO® Kaffeesorten.

Beachten Sie folgende Tipps, um stets den vollen und aromatischen Kaffeegeschmack zu erhalten:

Frische Kaffeepads

Verwenden Sie die speziell von Douwe Egberts für Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine entwickelten SENSEO® Kaffeepads für ein weiches, volles Aroma. Die Douwe Egberts SENSEO® Kaffeepads bleiben länger frisch, wenn Sie sie in einem luftdichten Behälter aufbewahren.

Frisches Wasser

Verwenden Sie täglich frisches Wasser. Wenn die Kaffeepadmaschine einen Tag lang nicht in Gebrauch war, lassen Sie vor der nächsten Zubereitung frisches Wasser durchlaufen (siehe Kapitel "SENSEO® zubereiten", Abschnitt "Durchspülen der Maschine nach eintägiger Gebrauchspause").

1.2 Die BRITA MAXTRA Filterkartusche

Für vollendeten Kaffeegenuss mit Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine ist im Lieferumfang eine BRITA MAXTRA Filterkartusche enthalten. Sie sorgt für beste Wasserqualität und ermöglicht so ein uneingeschränktes Geschmackserlebnis bei Ihren Getränken.

Die BRITA MAXTRA Technologie mit natürlichem MicroporeFilter und leistungsstarkem ProtectFilter bietet optimales BRITA-gefiltertes Wasser für:

Intensives Aroma und vollendeten Geschmack
Die BRITA MAXTRA Filterkartusche unterstützt die Entfaltung des natürlichen Aromas Ihres Kaffees, da Substanzen herausgefiltert werden, die den Geruch und Geschmack beeinträchtigen, wie zum Beispiel Chlor. So entfaltet Ihr Kaffee sein natürliches Aroma und einen vollendeten Geschmack.

Verbessertes Aussehen
Mit der BRITA MAXTRA Filterkartusche erhält Ihr Kaffee ein geschmeidig-cremiges Aussehen, da die Karbonathärte (der Kalkgehalt) des Leitungswassers reduziert wird.

Zuverlässiger Schutz für Ihre Maschine
BRITA-gefiltertes Wasser in Ihrer Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine reduziert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät, sorgt für eine längere Lebensdauer des Geräts und garantiert eine dauerhaft gleichmäßig hohe Qualität der Kaffeezubereitung**.** Weitere Informationen erhalten Sie auf der BRITA-Website unter www.brita.net.

2 Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1 Kaffeesammelkammer
2 Verschlusshebel für Deckel
3 Deckel mit Brühkammer
4 Dichtungsring
5 Sprühkopf
6 Padhalter für 2 Tassen☕☕
7 Padhalter für 1 Tasse☕
8 Abdeckung des Kaffeeauslaufs
9 Kaffeeauslauf
10 Entriegelungstasten für Kaffeeauslauf
11 Herausnehmbare Abtropfschale
12 Tassentablett
13 Touchpanel
14 Ein-/Ausschalter
15 Symbol für gespeicherten persönlichen Kaffee
16 Symbol für normalen Kaffee
17 Auswahltaste
18 Symbol für starken Kaffee
19 CALC-Anzeige
20 1-Tasse-Taste☕
21 2-Tassen-Taste☕☕
22 Wasserbehälter
23 Filterhalter
24 BRITA MAXTRA Filterkartusche
25 Drehscheibe für Austausch der Filterkartusche
26 Anzeige für Austausch der Filterkartusche
27 Deckel des Wasserbehälters

3 Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Maschine aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr
- Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Warnhinweis
- Prüfen sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die Spannungsangabe am Boden des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Achtung

- Legen Sie die SENSEO® Kaffeepadmaschine nach dem Auspacken niemals auf die Seite. Achten Sie immer – auch beim Transport – darauf, dass sie senkrecht steht.
- Geben Sie die Maschine zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Transformator betrieben werden.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Höhenlagen von über 2200 m.
- Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder kohlensäurehaltiges Wasser in den Wasserbehälter!
- Spülen Sie die Maschine nicht durch, und bereiten Sie keinen Kaffee zu, solange der Kaffeeauslauf nicht eingesetzt ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung in Umgebungen wie z. B. Personalküchen in Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsumgebungen vorgesehen. Weiterhin ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben bestimmt.

Wichtige Informationen zur BRITA MAXTRA Filterkartusche

- Nehmen Sie die BRITA MAXTRA Filterkartusche zum Entkalken Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine immer aus dem Filterhalter im Wasserbehälter heraus. Reinigen Sie nach dem Entkalken den Wasserbehälter und den Filterhalter, und setzen Sie die BRITA MAXTRA Filterkartusche wieder ein.
- Lagern Sie Ersatz-Filterkartuschen immer originalversiegelt an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort.
- BRITA Filterkartuschen dürfen nur mit Leitungswasser verwendet werden, welches von den Wasserwerken bereitgestellt wird. Grundsätzlich erfüllt das Leitungswasser die gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserqualität. Im Falle einer offiziellen Aufforderung zum Abkochen des Leitungswassers gilt diese auch für BRITA gefiltertes Wasser. Nach Ende der Aufforderung bitte den SENSEO® Wassertank und den Trichter gründlich reinigen und eine neue Kartusche einsetzen.
- Bitte filtern Sie nur kaltes Leitungswasser.
- Wassertank und Trichter regelmäßig säubern.
- Für bestimmte Personengruppen (z.B. Babys, Immungeschwächte) wird generell empfohlen Leitungswasser abzukochen, ob gefiltert oder nicht.
- Aus hygienischen Gründen wird das Filtermaterial der Kartusche einer speziellen Behandlung mit Silber unterzogen. Eine geringe Menge Silber kann an das Wasser abgegeben werden. Diese steht im Einklang mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es kann jedoch allenfalls zu einer Überschreitung der im Codex Alimentarius Austriacus genannten Werte kommen.
- Während des Filterns kommt es anfänglich zu einer leichten Erhöhung des Kaliumgehalts. Allerdings enthält ein Liter BRITA gefiltertes Wasser weniger Kalium als z.B. ein Apfel! Sollten Sie nierenkrank sein und/oder eine spezielle Kaliumdiät einhalten müssen, empfehlen wir Ihnen eine vorherige Abstimmung mit Ihrem Arzt.
- Bei Urlaub oder längerer Nichtnutzung Ihrer SENSEO® entnehmen Sie die Kartusche, gießen Sie vorhandenes Wasser aus und setzen Sie die Kartusche locker wieder in den leeren Trichter. BRITA empfiehlt nach Ihrer Rückkehr einen Filterkartuschenwechsel. Vor erneuter Benutzung der Kaffeemaschine nehmen Sie die Kartusche aus dem Trichter, reinigen diesen und den SENSEO® Wassertank gründlich und wiederholen Sie die Schritte aus Kapitel 4 „Einsetzen der BRITA MAXTRA Kartusche“.

- BRITA gefiltertes Wasser ist ein für den menschlichen Gebrauch bestimmtes Lebensmittel. Verwenden Sie es innerhalb von 1–2 Tagen.
- Wie jedes Naturprodukt unterliegen die Bestandteile des MAXTRA MicroporeFilters natürlichen Schwankungen. Diese können zu leichtem Abrieb kleiner Kohlepartikel ins gefilterte Wasser führen, die als schwarze Partikel wahrgenommen werden können. Diese Partikel beeinträchtigen nicht Ihre Gesundheit. Werden sie verschluckt, so verlassen sie den Körper unverändert auf dem natürlichen Wege. Sollten Sie Kohlepartikel in Ihrem gefilterten Wasser entdecken, empfehlen wir, die Kartusche zu spülen bis der Partikelaustritt abgeklungen ist.
- Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir jede Haftung und Gewährleistung ablehnen müssen, wenn Sie unsere Empfehlungen zum Gebrauch und Wechsel der BRITA Filterkartusche nicht beachten.

3.1 Normerfüllung

Diese Maschine erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Maschine sicher im Gebrauch, sofern sie ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.
Wenn diese Maschine ausgeschaltet ist, beträgt ihr Energieverbrauch weniger als 1 Watt. Dies entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EC, die die ökologischen Designanforderungen für energieverbrauchende Produkte regelt.

4 Die BRITA MAXTRA Filterkartusche einsetzen

Die Vorbereitung Ihrer BRITA MAXTRA Filterkartusche ist denkbar einfach. Bitte befolgen Sie die unten angegebenen Schritte, und genießen Sie BRITA-gefiltertes Wasser in Ihrem Kaffee.

1 Um Ihre BRITA MAXTRA Filterkartusche vorzubereiten, nehmen Sie die Schutzfolie ab. Tauchen Sie die Filterkartusche in kaltes Wasser, und schütteln Sie sie vorsichtig, um etwaige Luftblasen zu entfernen. Die Filterkartusche ist jetzt für den Gebrauch bereit.

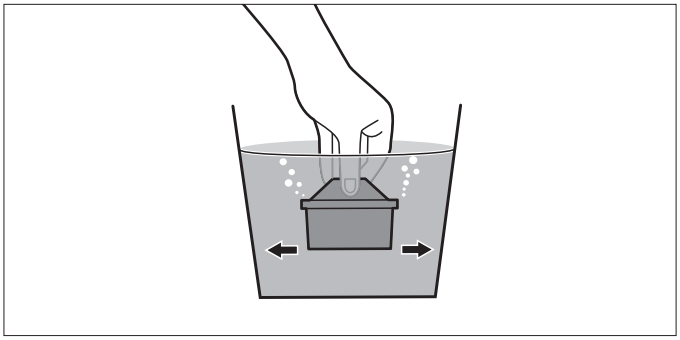

Hinweise:

- Die Filterkartusche und die Innenseite der Verpackung können feucht sein. Dabei handelt es sich lediglich um Kondenswasser.
- Es ist nicht notwendig, die BRITA MAXTRA Filterkartusche vorher einzuweichen, wie es bei einigen anderen Wasserfilterkartuschen erforderlich ist.

2 Der neue SENSEO® Wasserbehälter besteht aus 3 Teilen: dem Wasserbehälter, dem Filterhalter und dem Deckel. Nehmen Sie den Filterhalter aus dem Wasserbehälter. Reinigen Sie den Wasserbehälter, den Filterhalter und den Deckel in heißem Wasser, gegebenenfalls mit etwas Spülmittel.

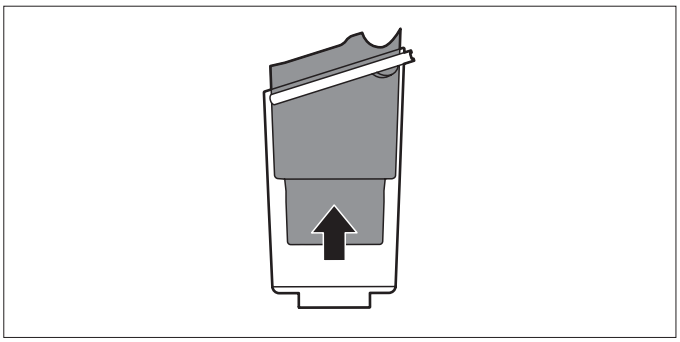

Hinweis:
Sie können den Wasserbehälter und den Filterhalter auch im Geschirrspüler reinigen.

3 Setzen Sie die Filterkartusche fest in den Filterhalter ein, bis sie einrastet.

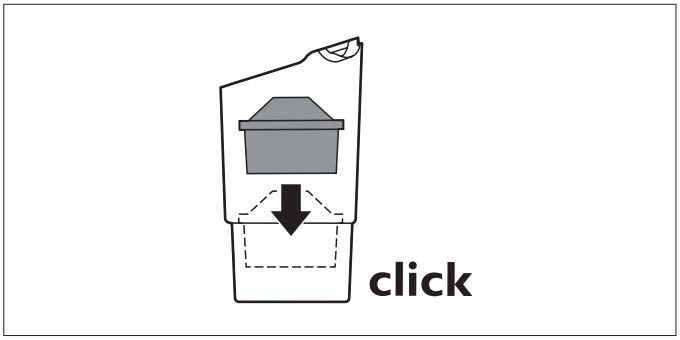

4 Um die Filterkartusche durchzuspülen, halten Sie den Filterhalter über ein Waschbecken, und füllen Sie ihn mit kaltem Leitungswasser. Lassen Sie das Wasser durch die Filterkartusche fließen, und schütten Sie das Wasser weg. Wiederholen Sie dieses Verfahren anschließend noch einmal.

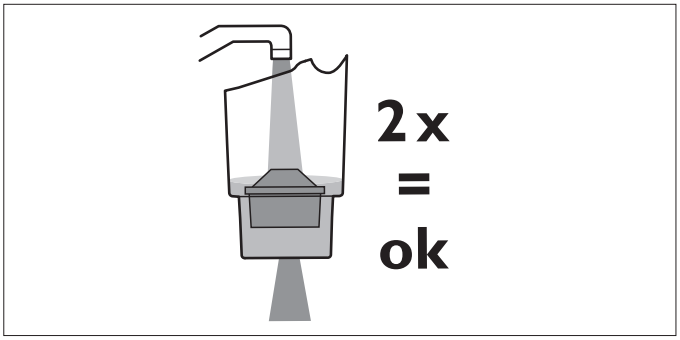

5 Setzen Sie den Filterkartuschenhalter in den Wasserbehälter ein.

6 Die BRITA MAXTRA Filterkartusche sollte alle 2 Monate ausgetauscht werden. Um Sie daran zu erinnern, die Filterkartusche auszutauschen, drehen Sie den Deckel um (1). Stellen Sie die Drehscheibe im Boden des Deckels auf den Monat, in dem Sie die Filterkartusche ausgetauscht haben (2).

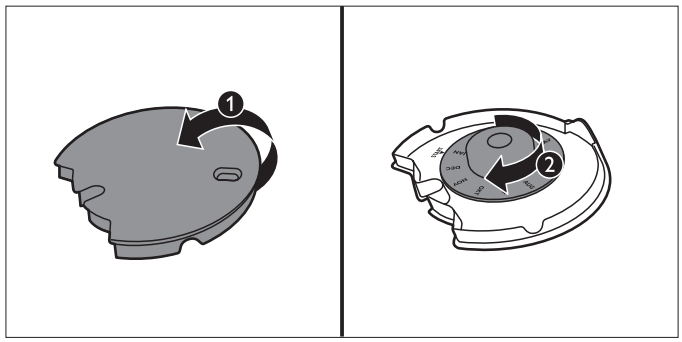

7 Oben am Deckel zeigt die Anzeige für den Austausch der Filterkartusche den Monat an, in dem Sie die Filterkartusche wieder austauschen müssen.

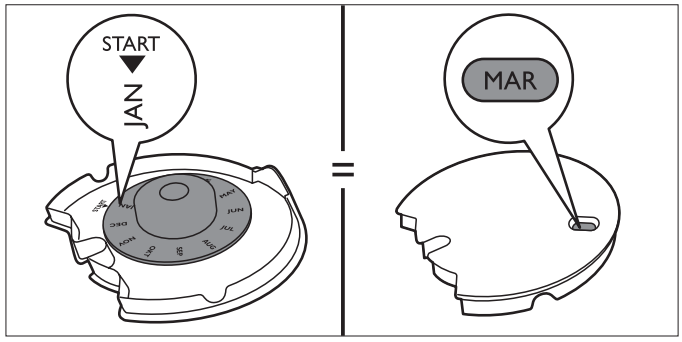

5 Die Maschine vor dem ersten Gebrauch durchspülen

Es ist wichtig, dass Sie Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine vor dem ersten Gebrauch durchspülen. Nach dem Durchspülvorgang, der ungefähr 2 Minuten in Anspruch nimmt, ist die Maschine zur Zubereitung von SENSEO® Kaffee betriebsbereit.

Achtung:
Unterbrechen Sie keinesfalls den bereits begonnenen Durchspülvorgang, da der Boiler andernfalls nicht richtig gefüllt wird.

1 Befestigen Sie den Kaffeeauslauf an der Maschine. Drücken Sie mit der Hand die beiden Führungen im Inneren des Kaffeeauslaufs leicht zusammen (1). Bringen Sie den Kaffeeauslauf an der Maschine an, und lassen Sie die beiden Schienen wieder los (2).

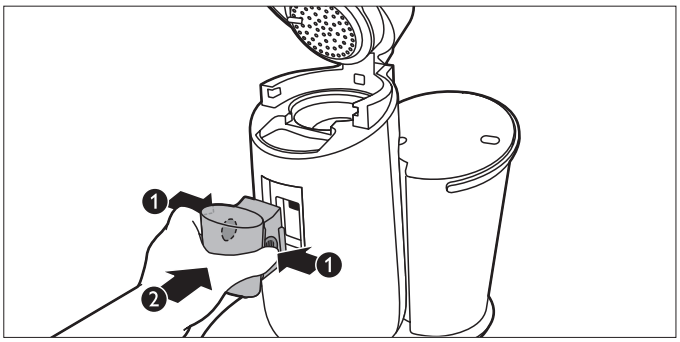

Achtung:
Spülen Sie die Maschine nicht durch, und bereiten Sie keinen Kaffee zu, solange der Kaffeeauslauf nicht eingesetzt ist.

2 Kippen Sie das obere Teil des Wasserbehälters nach hinten (1), und nehmen Sie den Wasserbehälter von der Maschine (2).

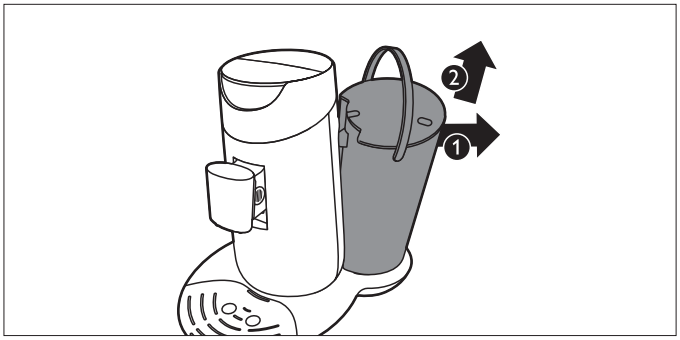

3 Füllen Sie den Wasserbehälter bis oben mit kaltem Leitungswasser.

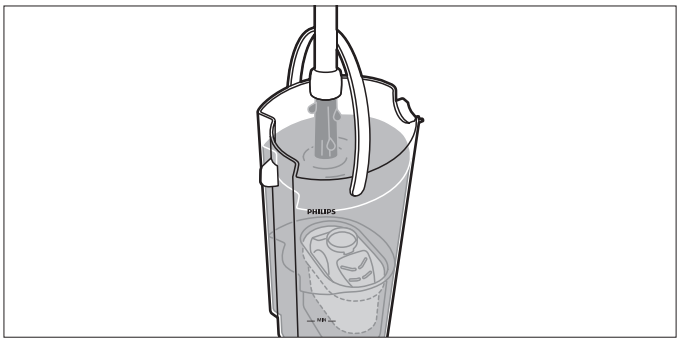

4 Setzen Sie den Deckel auf den Wasserbehälter, bevor Sie den Wasserbehälter wieder in die Maschine einsetzen.

5 Kippen Sie den Wasserbehälter, und setzen Sie den unteren Teil des Behälters in die Maschine ein (1). Drücken Sie anschließend den oberen Teil des Wasserbehälters in Richtung der Maschine (2).

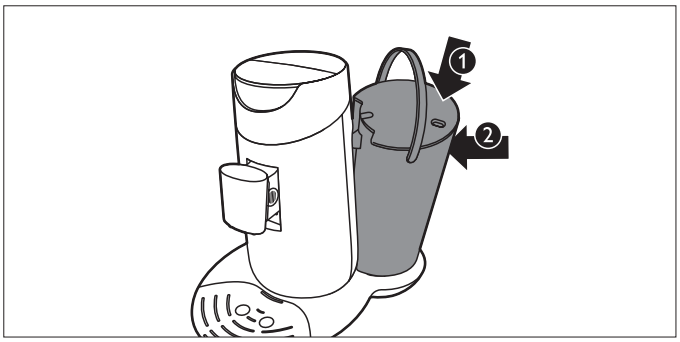

6 Entnehmen Sie die Abtropfschale.

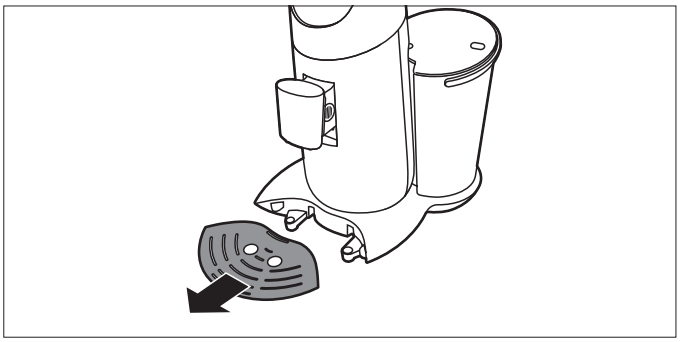

7 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 Litern unter den Kaffeeauslauf.

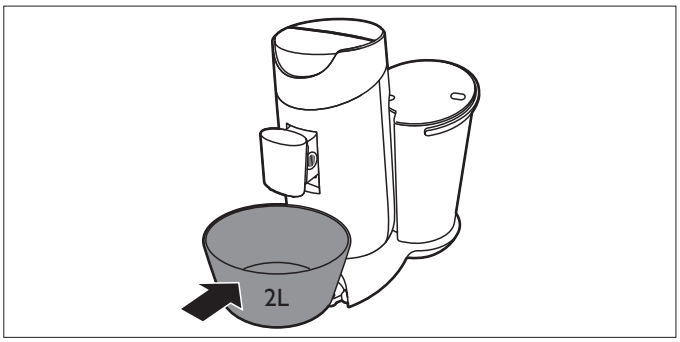

8 Vergewissern Sie sich, dass sich ein Padhalter ohne Pads in der Maschine befindet.

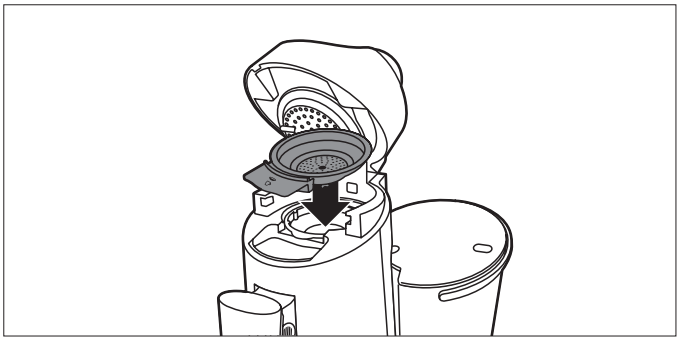

9 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

10 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻. Die Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Sie die Maschine durchspülen müssen.

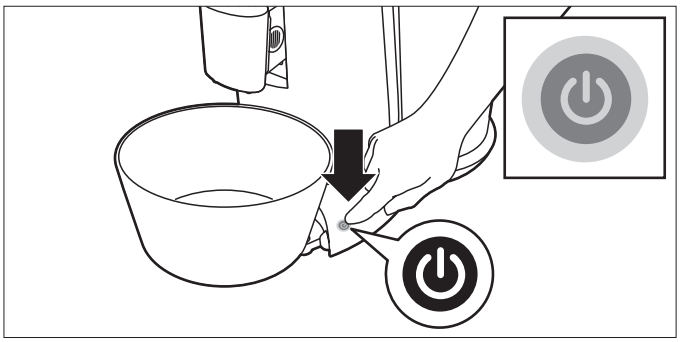

11 Drücken Sie zum Starten des Durchspülvorgangs kurz gleichzeitig die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕. Der Ein-/Ausschalter blinkt und zeigt damit an, dass der Durchspülvorgang gestartet wurde.

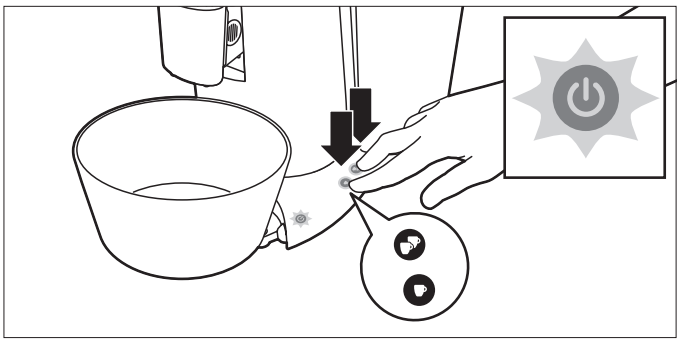

- *Während des Durchspülvorgangs füllt sicher der Boiler mit Wasser aus dem Wasserbehälter, und aus dem Kaffeeauslauf tritt kaltes Wasser aus. Während des Durchspülvorgangs erzeugt die Maschine lautere Geräusche als während des normalen Brühvorgangs.*

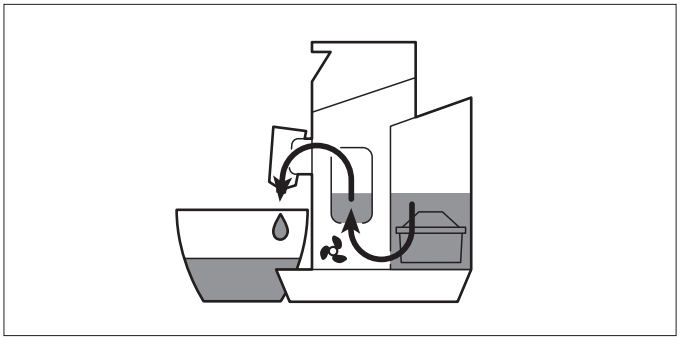

- *Wenn das gesamte Wasser im Wasserbehälter aufgebraucht ist, ist der Durchspülvorgang beendet, und die Maschine schaltet sich aus.*

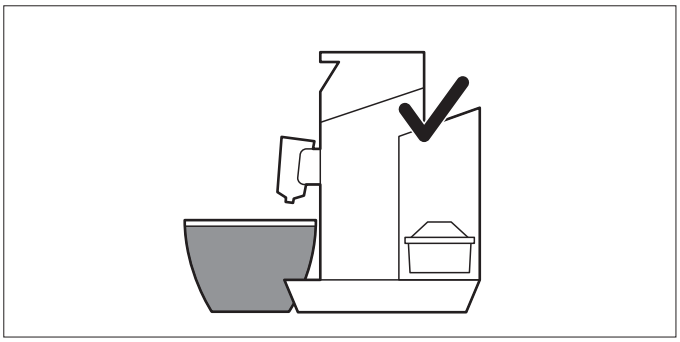

12 Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser, platzieren Sie den Deckel auf dem Behälter, und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.

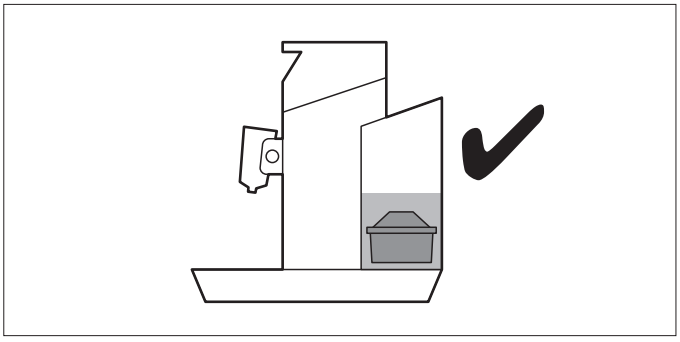

Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine ist jetzt einsatzbereit, und Sie können Ihre erste Tasse mit köstlichem Kaffee zubereiten.

6 SENSEO® Kaffee zubereiten

Während die SENSEO® Kaffeepadmaschine aufheizt, können Sie die bevorzugte Kaffeestärke und die Anzahl der gewünschten Tassen auswählen. Nach dem Aufheizen brüht die Maschine dann automatisch die Tasse bzw. die Tassen Kaffee.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter bis über die MIN-Anzeige (1) hinaus mit frischem, kaltem Leitungswasser gefüllt ist und sich der Deckel auf dem Wasserbehälter befindet (2).

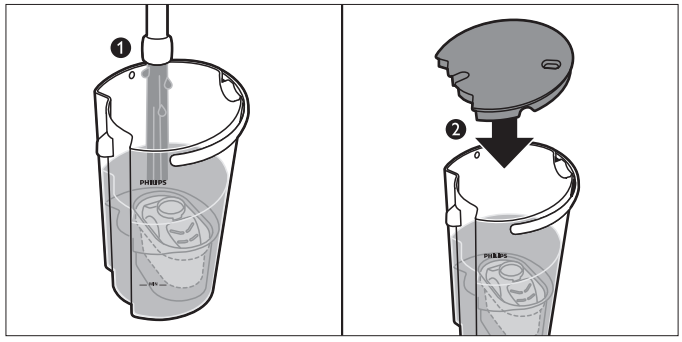

Tipp:
Verwenden Sie täglich frisches Wasser.

2 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻. Während das Wasser aufgeheizt wird, blinkt der Ein-/Ausschalter langsam.

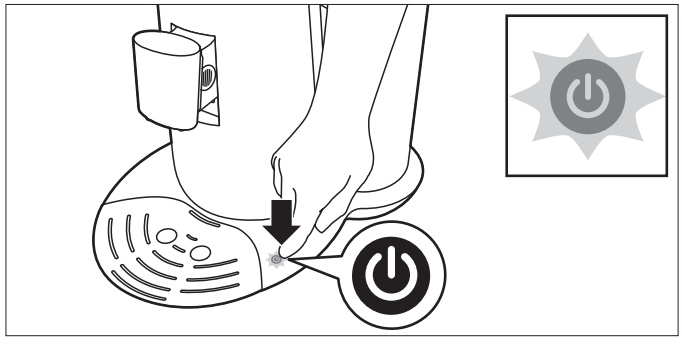

Hinweis:
Wenn der Ein-/Ausschalter schnell blinkt, reicht das Wasser im Wasserbehälter nicht mehr für eine Tasse Kaffee.

4 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie den Verschlusshebel nach oben. Der Deckel öffnet sich automatisch.

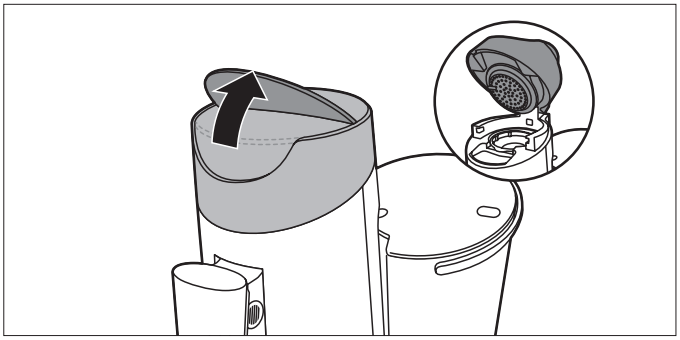

5 Setzen Sie für die Zubereitung einer Tasse SENSEO® Kaffee den Padhalter für 1 Tasse ☕ in die Maschine ein (1). Wenn Sie zwei Tassen SENSEO® Kaffee zubereiten möchten, setzen Sie den Padhalter für 2 Tassen ☕☕ in die Maschine ein (2). Achten Sie darauf, dass der Padhalter sauber ist.

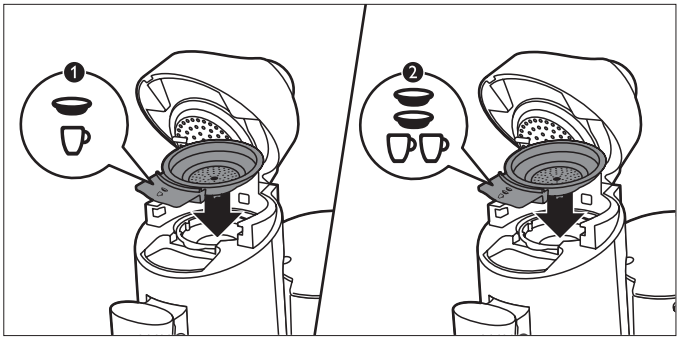

6 Legen Sie 1 Kaffeepad in den Padhalter für 1 Tasse ☕ (1) bzw. 2 Kaffeepads in den Padhalter für 2 Tassen ☕☕ (2). Legen Sie das Kaffeepad bzw. die Kaffeepads mit der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des Padhalters. Drücken Sie das Pad bzw. die Pads im Padhalter leicht an.

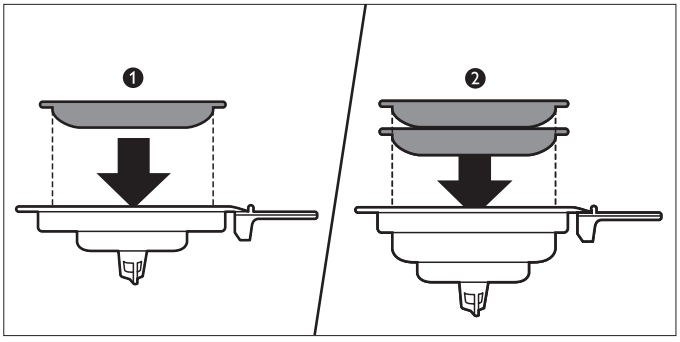

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad bzw. in den Pads gleichmäßig verteilt ist.

Achtung:
Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen Kaffee oder beschädigte Pads in Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine, da dies das Gerät blockieren würde.

7 Schließen Sie den Deckel (1) und den Verschlusshebel (2).

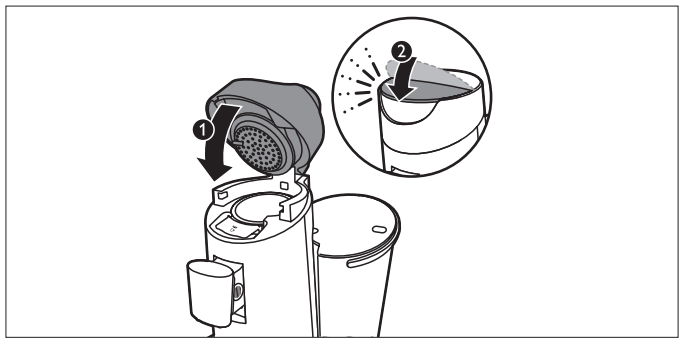

Warnhinweis:
Vergewissern Sie sich vor der Kaffeezubereitung, dass der Deckel richtig geschlossen und der Verschlusshebel des Deckels fest verschlossen ist.

8 Stellen Sie eine bzw. zwei Tassen unter die Öffnungen des Kaffeeauslaufs. Die Höhe des Kaffeeauslaufs lässt sich durch Schieben nach oben oder nach unten verstellen. Sie können auch die Auffangschale entfernen, wenn Sie höhere Tassen verwenden möchten.

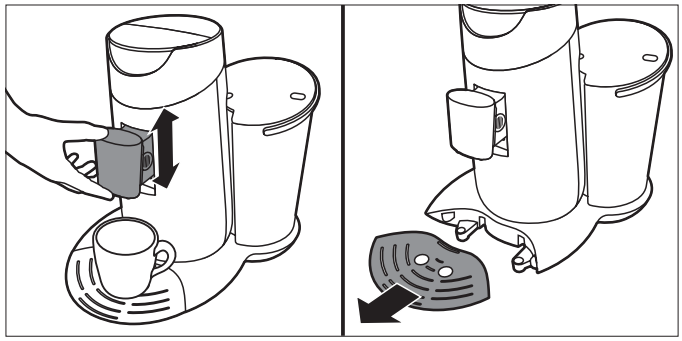

Hinweis

Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100 ml, wenn Sie starken Kaffee zubereiten, bzw. 150 ml, wenn Sie normalen Kaffee zubereiten. Die Tassen sollten nicht zu groß sein, da der Kaffee darin schneller kalt wird.

9 Drücken Sie die Auswahltaste, um die gewünschte Kaffeestärke auszuwählen. Wählen Sie das Tassensymbol mit drei Balken für eine normale Tasse Kaffee (125 ml) (1) aus. Wählen Sie das Tassensymbol mit einem Balken für eine starke Tasse Kaffee (60 ml) (2) aus.

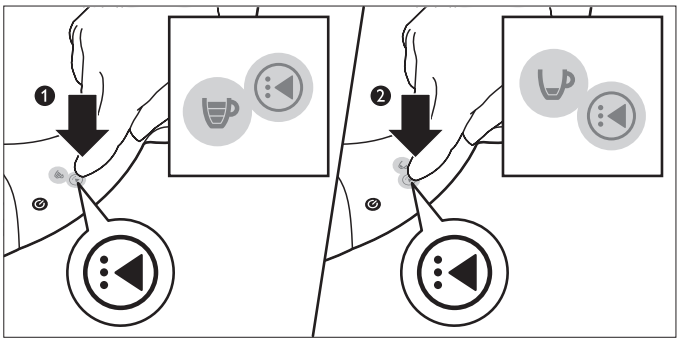

10 Wenn Sie die gewünschte Kaffeestärke ausgewählt haben, drücken Sie die 1-Tasse-Taste für eine Tasse (1), oder drücken Sie die 2-Tassen-Taste für zwei Tassen (2).

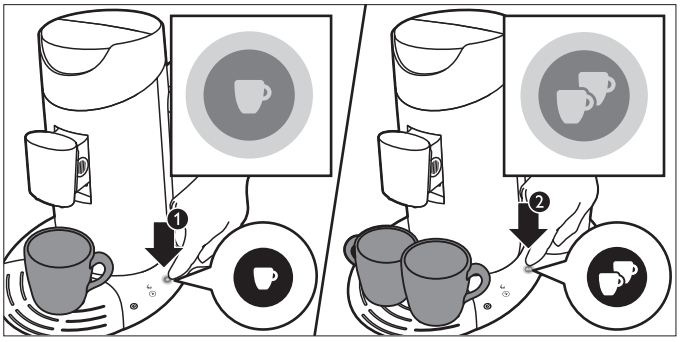

11 Wenn das Wasser heiß ist und die Anzeige im Ein-/Ausschalter konstant leuchtet, beginnt die Maschine mit dem Brühvorgang.

Tipp:

Sie können den Brühvorgang jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu dieselbe Tassen-Taste (1-Tasse-Taste oder die 2-Tassen-Taste), die Sie zur Zubereitung des Kaffees gedrückt haben. Wenn Sie den Vorgang jedoch unterbrechen, wird der begonnene Brühvorgang nicht fortgesetzt, wenn Sie die Maschine wieder einschalten oder dieselbe Tassen-Taste erneut drücken.

Hinweis:

Während des Brühvorgangs dürfen Sie den Wasserbehälter nicht entfernen.

12 Entfernen Sie die gebrauchten Kaffeepads, wenn der Kaffee fertig ist. Nehmen Sie einfach den Padhalter aus dem Gerät, und entsorgen Sie das/die die Kaffeepad(s).

Achtung:

Es könnte sich noch Wasser oder Kaffee auf dem (den) Kaffeepad(s) befinden.

13 Drücken Sie nach Gebrauch den Ein-/Ausschalter ⏻, um die Maschine auszuschalten.

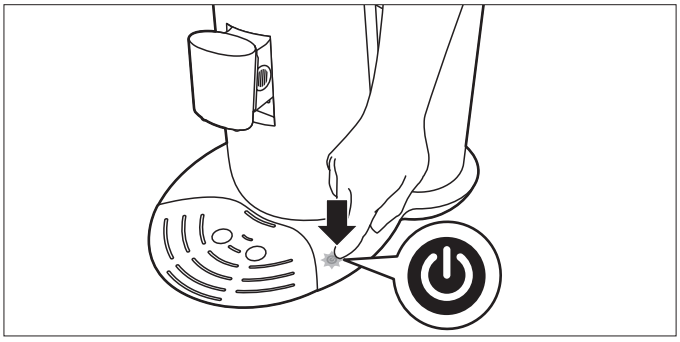

Hinweis:

Wenn die Kaffeemaschine nicht benutzt wird, schaltet sie sich nach 15 Minuten automatisch aus, um Energie zu sparen.

6.1 Gespeicherter persönlicher Kaffee

Sie können die Kaffeepadmaschine so programmieren, dass sie die bevorzugte Menge Kaffee brüht (bis zu 145 ml). Experimentieren Sie, und finden Sie heraus, was Ihnen am besten schmeckt. Wir empfehlen Ihnen, für einen optimalen Geschmack und eine ideale Temperatur mindestens 60 ml zuzubereiten.
Bei der Programmierung können Sie nur die 1-Tasse-Taste verwenden. Wenn Sie die Programmierung abgeschlossen haben, können Sie eine Tasse bzw. zwei Tassen mit der programmierten Kaffeemenge zubereiten.

Hinweis:
Während des Aufheizens der Maschine können Sie Ihren gespeicherten persönlichen Kaffee nicht programmieren. Warten Sie, bis die Ein-/Aus-Taste konstant leuchtet.

1. Legen Sie 1 Kaffeepad in den Padhalter für 1 Tasse, und stellen Sie 1 Tasse unter die Öffnungen des Kaffeauslaufs.
2. Um in den Programmiermodus zu wechseln, wählen Sie mithilfe der Auswahltaste (1) das Symbol für gespeicherten persönlichen Kaffee (Sternchensymbol). Halten Sie die Auswahltaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Sternchensymbol blinkt (2) und ein Piepton zu hören ist. Lassen Sie dann die Auswahltaste los.

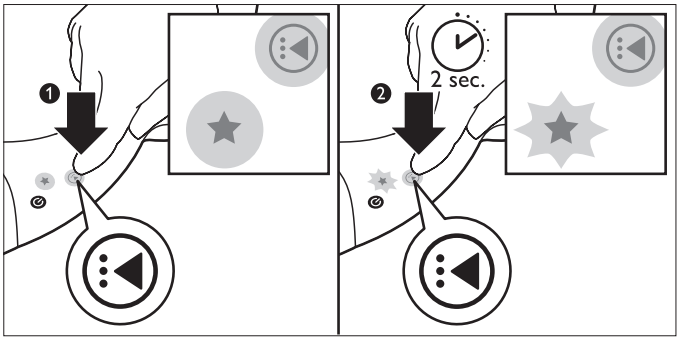

3. Drücken Sie die 1-Tasse-Taste, damit der Kaffee in die Tasse fließt (1). Drücken Sie erneut die 1-Tasse-Taste, wenn die Tasse die gewünschte Kaffeemenge enthält (2). Ihre bevorzugte Kaffeemenge wurde programmiert.

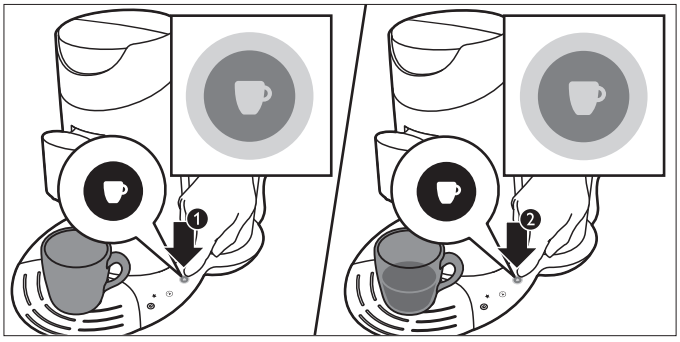

Ab jetzt bereitet Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine eine Tasse bzw. zwei Tassen mit dieser Kaffeemenge zu, wenn Sie das Symbol für den gespeicherten persönlichen Kaffee über die Auswahltaste wählen.

Hinweis:
Wenn Sie die eingestellte Kaffeemenge ändern möchten, führen Sie die Schritte 1 bis 4 erneut durch.

6.2 Durchspülen der Maschine nach eintägiger Gebrauchspause

Wenn die Kaffeemaschine einen Tag lang nicht in Gebrauch war, spülen Sie sie durch, um sicherzustellen, dass der Boiler mit frischem Wasser gefüllt wird.
Um die Maschine durchzuspülen, brühen Sie zwei Tassen heißes Wasser auf. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mindestens bis zur Markierung MIN mit kaltem Wasser (1). Bringen Sie den Deckel auf dem Wasserbehälter an (2), und setzen Sie den Wasserbehälter wieder in die Maschine ein.

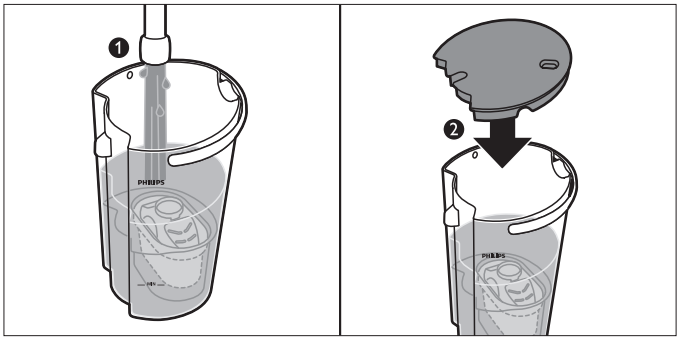

2 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse ☕ oder für 2 Tassen ☕☕ ohne Kaffeepad(s) in die Maschine ein.

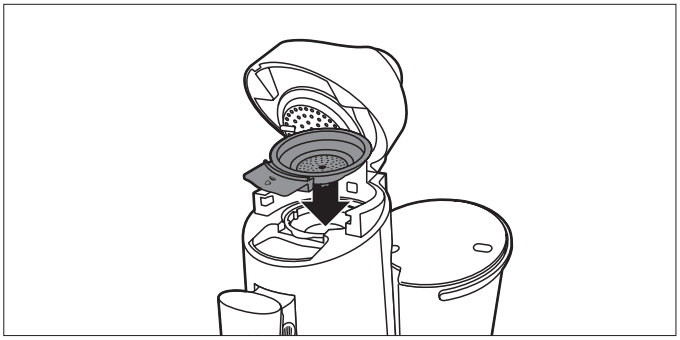

3 Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.

4 Stellen Sie zwei Tassen oder einen großen Becher unter den Kaffeeauslauf, um das Wasser aufzufangen.

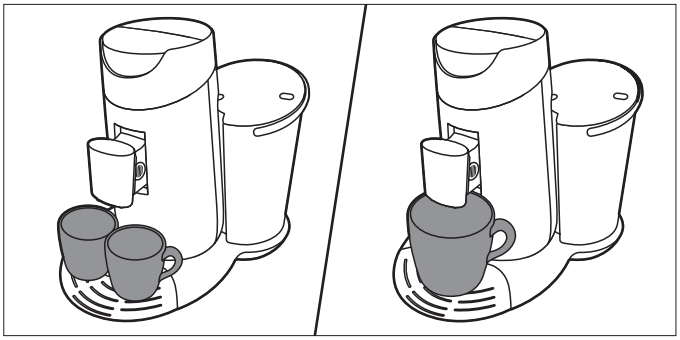

5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻. Während das Wasser erhitzt wird, blinkt der Ein-/Ausschalter langsam.

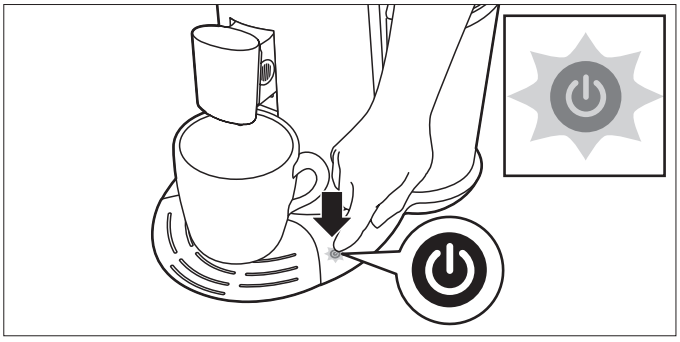

6 Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählte Kaffeestärke normaler Kaffee (Tassensymbol mit drei Balken) ist.

7 Drücken Sie die 2-Tassen-Taste ☕☕, um zwei Tassen heißes Wasser zu brühen.

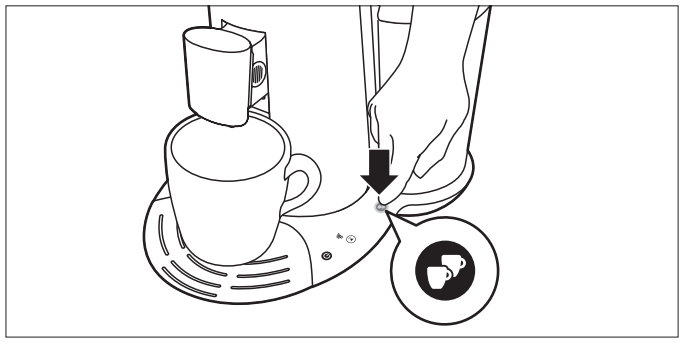

8 Wenn das Wasser heiß ist, leuchtet der Ein-/Ausschalter konstant, und die Kaffeepadmaschine ist einsatzbereit.

9 Schütten Sie das Wasser in den Tassen weg. Die Maschine ist nun wieder betriebsbereit.

7 Reinigung

Ein regelmäßiges Reinigen Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine ist wichtig, um sicherzustellen, dass der SENSEO® Kaffee immer hervorragend schmeckt, und um die Nutzungsdauer der Kaffeepadmaschine zu verlängern.

⚠ **Warnhinweis:**
Tauchen Sie die SENSEO® Kaffeepadmaschine niemals in Wasser.

1 Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Reinigen Sie die Außenwände des Geräts mit einem feuchten Tuch.

3 Entfernen Sie die Kaffeesammelkammer.

4 Um den Kaffeeauslauf herauszunehmen, drücken Sie die Entriegelungstasten (1), und ziehen Sie den Kaffeeauslauf aus der Maschine (2).

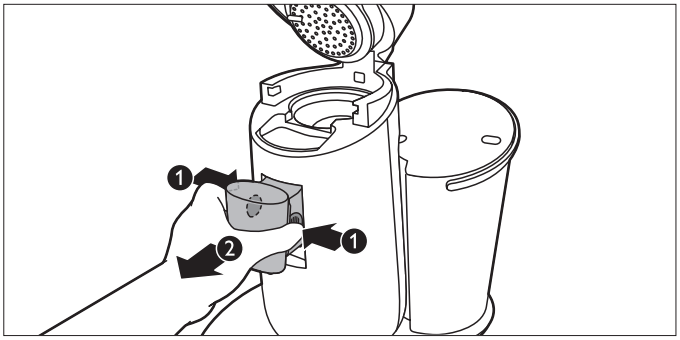

5 Um den Kaffeeauslauf in seine Einzelteile zu zerlegen, drücken Sie mit der Hand die beiden Schienen im Inneren des Kaffeeauslaufs leicht zusammen (1). Schieben Sie den inneren Teil nach unten, und ziehen Sie ihn aus dem äußeren Teil des Kaffeeauslaufs (2).

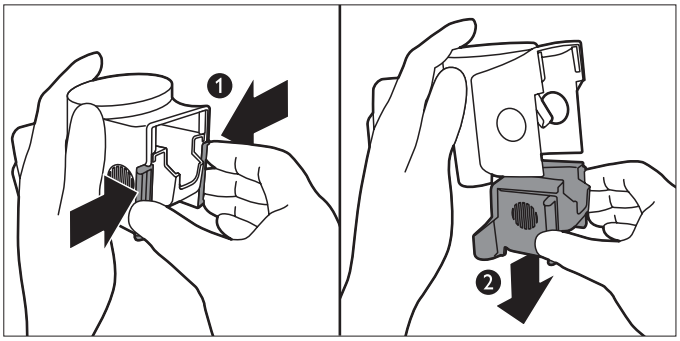

6 Nehmen Sie den Filterhalter aus dem Wasserbehälter und die BRITA MAXTRA Filterkartusche aus dem Filterhalter heraus. Wenn Sie alle Teile gereinigt haben, können Sie die Filterkartusche einfach wieder in den Filterhalter einsetzen.

7 Reinigen Sie den Wasserbehälter, den Filterhalter, den Kaffeeauslauf, die Kaffeesammelkammer, die Auffangschale, das Tassentablett und die Padhalter in heißem Wasser oder im Geschirrspüler.

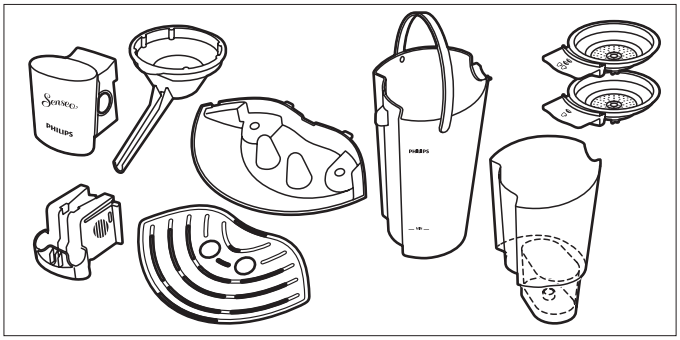

Achtung:
Achten Sie darauf, dass das Ventil unten im Wasserbehälter nicht beschädigt wird, wenn Sie eine Spülbürste zum Reinigen des Wasserbehälters verwenden.

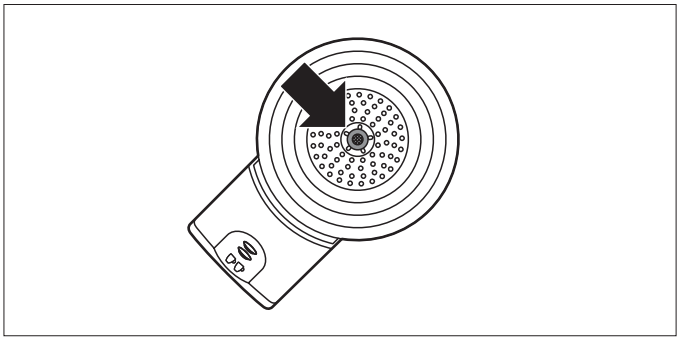

Hinweis:
Prüfen Sie, ob das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft ist. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie den Padhalter unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie eine Spülbürste verwenden, um das Sieb zu säubern.

8 Reinigen Sie den Deckel des Wasserbehälters in warmem Wasser, gegebenenfalls mit etwas Spülmittel.

Hinweis:
Der Deckel des Wasserbehälters ist nicht spülmaschinenfest.

9 Reinigen Sie den Sprühkopf und den Gummidichtungsring mit einem feuchten Tuch.

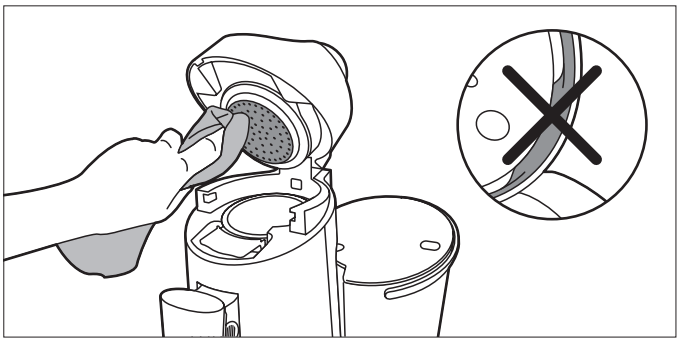

Achtung:
Entfernen Sie nicht den Gummidichtungsring, und achten Sie darauf, das Metallteil auf dem Sprühkopf nicht zu beschädigen.

10 Reinigen Sie die Wassereinfüllöffnung der Maschine mit einem feuchten Tuch.

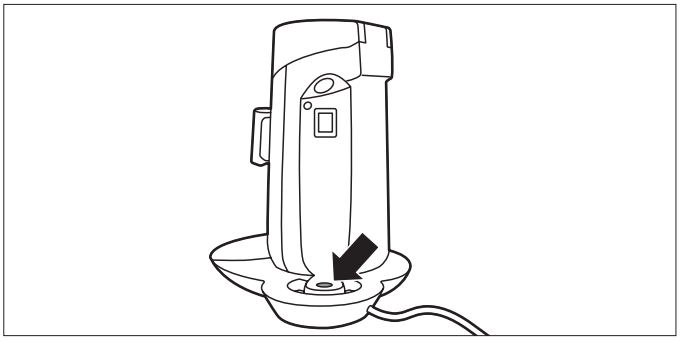

8 Entkalken

Im Laufe der Zeit lagert sich Kalk im Gerät ab. Daher muss die SENSEO® Kaffeepadmaschine entkalkt werden, sobald die CALC-Anzeige aufleuchtet. Verwenden Sie nur die SENSEO® Entkalkers (HD7012, HD7011, HD7006).

Wann entkalken?

- Entkalken Sie die SENSEO® Kaffeemaschine, wie nachstehend erläutert, wenn die CALC-Anzeige leuchtet (nach ca. 400 Tassen SENSEO® Kaffee).

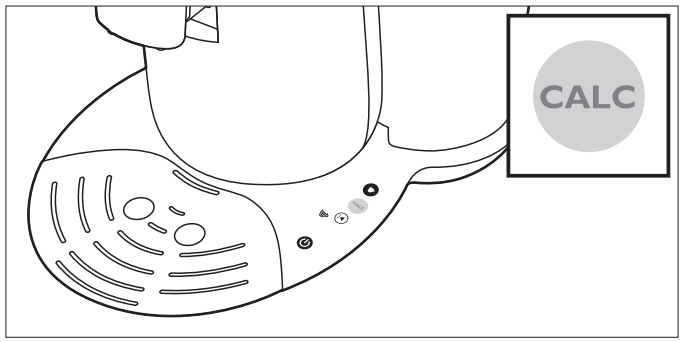

Warum entkalken?

Die folgenden Gründe sprechen für das Entkalken:

- Es verlängert die Nutzungsdauer Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine.
- Es stellt die maximale Füllmenge pro Tasse sicher.
- Es stellt die maximale Kaffeetemperatur sicher.
- Die Maschine verursacht während des Brühens weniger Geräusche.
- Es verhindert Fehlfunktionen.

Wenn die Entkalkung nicht korrekt durchgeführt wird, verbleiben Kalkrückstände in der Maschine. Dies führt dazu, dass sich schneller Kalkablagerungen bilden, die dauerhafte und irreparable Schäden der Kaffeemaschine verursachen können.

Den richtigen Entkalker verwenden

Verwenden Sie nur SENSEO® Entkalker (HD7012, HD7011, HD7006). Er wurde speziell dafür entwickelt, um eine bessere Maschinenleistung und einen besseren Betrieb zu gewährleisten. Jede Entkalkermischung darf nur einmal verwendet werden. Weitere Informationen zu diesem Entkalker finden Sie auf unserer Website unter **www.philips.com.**

Warnhinweis:
Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Mineralsäuren, beispielsweise Schwefel-, Salz-, Sulfamin- oder Essigsäure (z. B. Essig). Diese Entkalker können Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine beschädigen.

8.1 Entkalkungsvorgang

Der Entkalkungsvorgang besteht aus einem Entkalkungszyklus und zwei Spülzyklen. Unterbrechen Sie den Entkalkungszyklus nicht, und schalten Sie die Maschine nicht vor Ablauf der zwei Spülzyklen aus.

1 Nehmen Sie die BRITA MAXTRA Filterkartusche aus dem Filterhalter im Wasserbehälter heraus.

Hinweis:
Wenn Sie beim Entkalken vergessen haben, die BRITA MAXTRA Filterkartusche aus dem Wasserbehälter zu nehmen, entsorgen Sie diese Filterkartusche nach Abschluss des Entkalkungsvorgangs, und setzen Sie eine neue ein.

2 Mischen Sie in einem Messbecher 50 Gramm Zitronensäure mit 1 Liter Wasser. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bis sich das Pulver aufgelöst hat. Füllen Sie die Entkalkermischung in den Wasserbehälter.

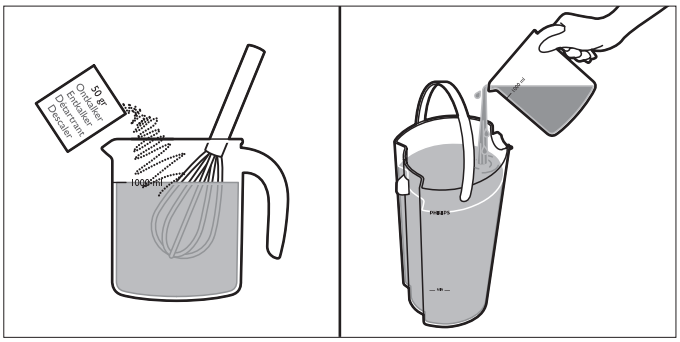

3 Kippen Sie den Wasserbehälter, und setzen Sie den unteren Teil des Behälters in die Maschine ein (1). Drücken Sie anschließend den oberen Teil des Wasserbehälters in Richtung der Maschine (2).

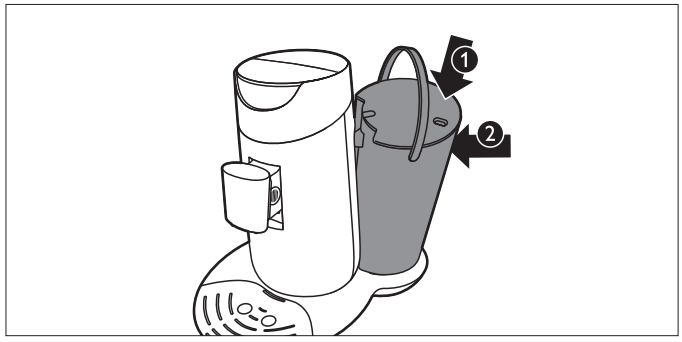

4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻. Während das Wasser erhitzt wird, blinkt der Ein-/Ausschalter langsam. Das Gerät ist bereit zum Entkalken, wenn der Ein-/Ausschalter konstant leuchtet.

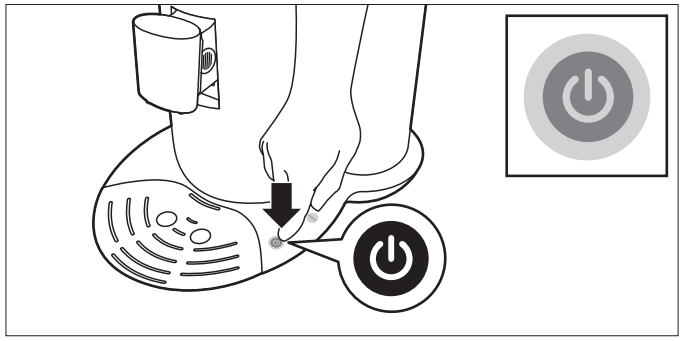

5 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse ☕ mit einem gebrauchten Kaffeepad in die Kaffeemaschine ein. Schließen Sie den Deckel, und überprüfen Sie, ob er richtig eingerastet ist.

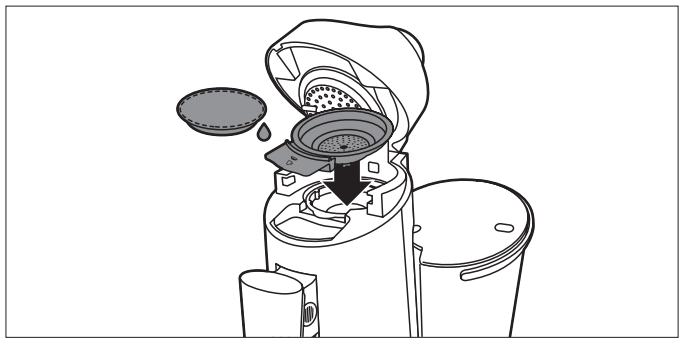

Hinweis:
Legen Sie beim Entkalken des Geräts immer ein gebrauchtes Kaffeepad in den Padhalter. Dieses Pad dient als Filter und verhindert, dass Kalkrückstände das Sieb bzw. Loch im Padhalter verstopfen.

Warnhinweis:
Vergewissern Sie sich vor dem Entkalken der Maschine, dass der Deckel richtig geschlossen und der Verschlusshebel des Deckels fest verschlossen ist.

6 Entnehmen Sie die Abtropfschale.

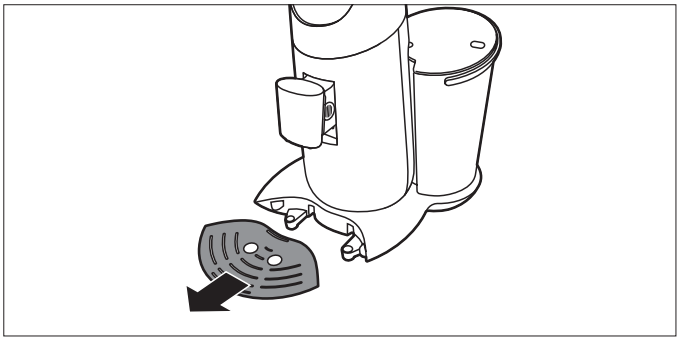

7 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 Litern unter den Kaffeeauslauf, um die Entkalkermischung aufzufangen.

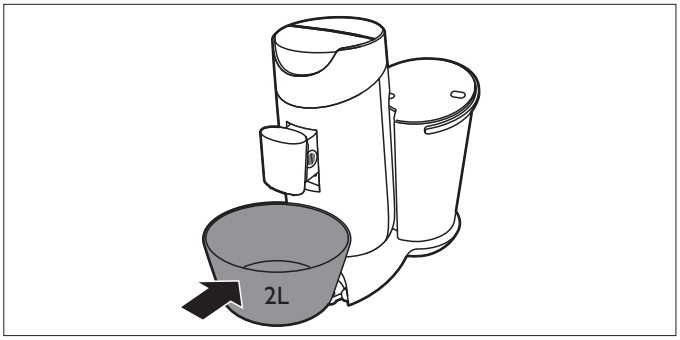

8 Wenn der Ein-/Ausschalter konstant leuchtet, drücken Sie die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕ 3 Sekunden lang gleichzeitig, bis Sie einen Piepton hören. Lassen Sie die Tasten los, sobald ihre Anzeigen sowie die Anzeige für die ausgewählte Kaffeestärke nicht mehr leuchten. Dies weist darauf hin, dass der Entkalkungsvorgang korrekt aktiviert wurde.

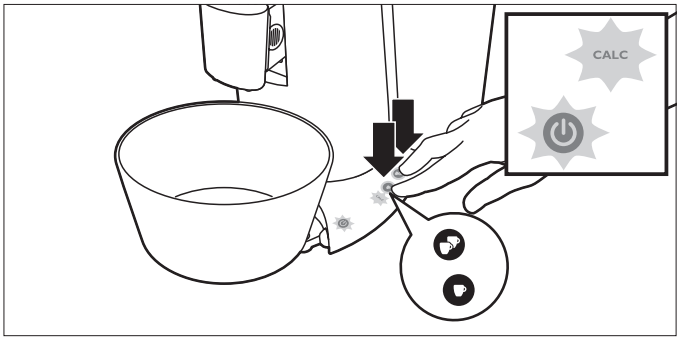

Hinweis:
Wenn Sie die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste länger als 3 Sekunden drücken, startet die Maschine den Entkalkungsvorgang nicht. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie erneut die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang.

- *Die CALC-Anzeige und der Ein-/Ausschalter blinken, um anzuzeigen, dass der Entkalkungsvorgang gestartet wurde.*
- *Während des Entkalkungsvorgangs kommt das Wasser in regelmäßigen Abständen aus der Maschine.*
- *Wenn das gesamte Wasser im Wasserbehälter aufgebraucht ist, ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen. Der Ein-/Ausschalter blinkt schnell.*

8.2 Spülvorgang nach dem Entkalken

1 Spülen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser aus, und füllen Sie den Behälter bis oben mit frischem Leitungswasser auf.

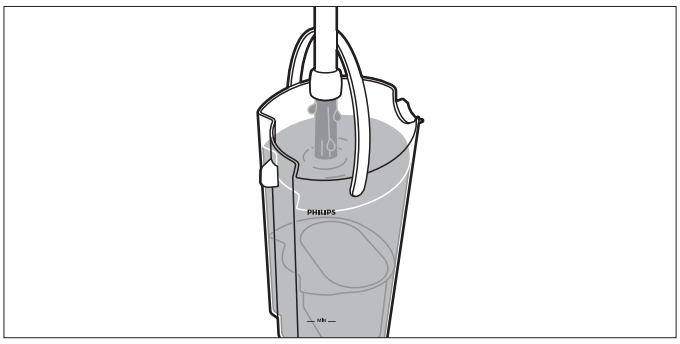

Hinweise:

- Setzen Sie die BRITA MAXTRA Filterkartusche nicht in den Wasserbehälter ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit gebrauchtem heißem Wasser oder gebrauchter Entkalkermischung.

2 Kippen Sie den Wasserbehälter, und setzen Sie den unteren Teil des Behälters in die Maschine ein (1). Drücken Sie anschließend den oberen Teil des Wasserbehälters in Richtung der Maschine (2).

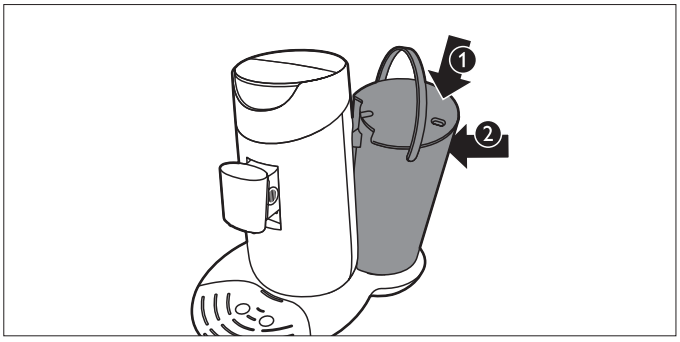

3 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse ☕ mit einem gebrauchten Kaffeepad in die Kaffeemaschine ein. Schließen Sie den Deckel, und überprüfen Sie, ob er richtig eingerastet ist.

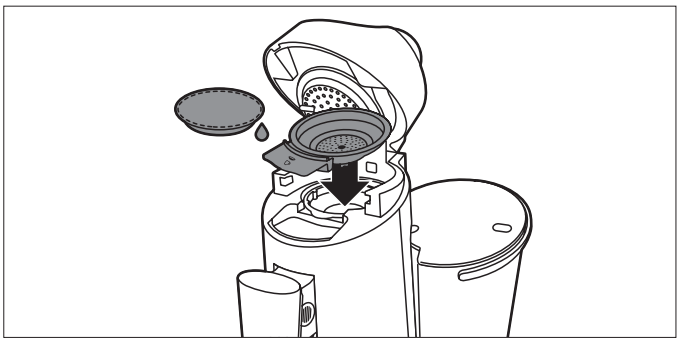

4 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 Litern unter den Kaffeeauslauf, um das Wasser aufzufangen.

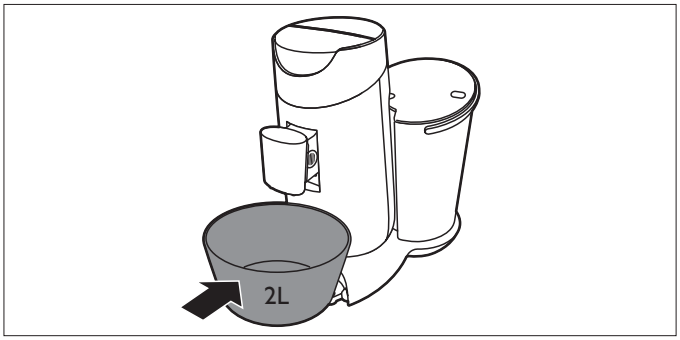

5 Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕, bis Sie einen Piepton hören, um den Durchspülvorgang zu starten.

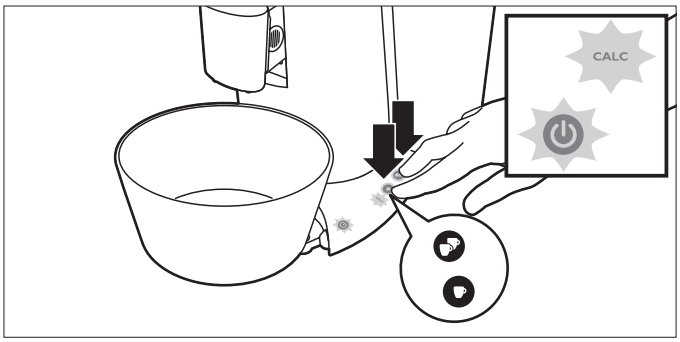

6 Entnehmen Sie nach dem Durchspülvorgang das gebrauchte Pad, und reinigen Sie den Padhalter, damit das Sieb in der Mitte nicht verstopft.

7 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um eine saubere Maschine zu gewährleisten.

8 Nach dem Entkalkungsvorgang und den Durchspülrzyklen erlischt die CALC-Anzeige, und das Gerät wird automatisch ausgeschaltet. Sie können nun die BRITA MAXTRA Filterkartusche wieder in den Wasserbehälter einsetzen.

9 Frostfreie Aufbewahrung

Nach dem ersten Durchspülen der Maschine (siehe Kapitel "Die Maschine vor dem ersten Gebrauch durchspülen") darf sie nur an einem frostfreien Ort benutzt und aufbewahrt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

10 Zubehör bestellen

Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unseren Online-Shop unter **www.shop.philips.com/service**. Wenn es in Ihrem Land kein Online-Shop gibt, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie in der beiliegenden Garantieschrift.

10.1 BRITA MAXTRA Filterkartuschen

Weitere Informationen darüber, wo Sie die BRITA MAXTRA Filterkartuschen für Ihr Gerät erwerben können, erhalten Sie unter www.brita.net.

11 Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

12 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website **www.philips.com/support**, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Der Kauf der Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine beeinflusst in keiner Weise die Rechte von Sara Lee/Douwe Egberts oder Philips hinsichtlich deren Patente. Dem Käufer wird auch keine Lizenz im Rahmen dieser Patente übertragen.
Geben Sie die Maschine zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
Wenn Sie BRITA kontaktieren möchten, erhalten Sie entsprechende Angaben unter www.brita.net.

13 Fehlerbehebung

13.1 SENSEO® Kaffeepadmaschine

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit dem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter **www.philips.com/support**, um eine Liste mit häufig gestellten Fragen zu erhalten, oder wenden Sie sich an ein Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Meine Tasse ist beim ersten Gebrauch der Maschine übergelaufen.	Sie haben wahrscheinlich versucht, eine Tasse Kaffee zuzubereiten, ohne die Maschine zuerst durchzuspülen. Bevor Sie mit der Zubereitung von Kaffee beginnen, müssen Sie die Maschine durchspülen. Wenn Sie die Maschine wieder einschalten, leuchtet der Ein-/Ausschalter konstant auf oder blinkt langsam bzw. schnell.
	Wenn der Ein-/Ausschalter konstant leuchtet, müssen Sie den Durchspülvorgang ausführen (siehe Kapitel "Die Maschine vor dem ersten Gebrauch durchspülen").
	Wenn der Ein-/Ausschalter langsam oder schnell blinkt, müssen Sie den Durchspülvorgang NICHT ausführen. Wenn der Ein-/Ausschalter langsam blinkt, wird das Wasser erhitzt. Wenn der Schalter schnell blinkt, befindet sich nicht genug Wasser im Wasserbehälter oder der Wasserbehälter ist nicht richtig in die Maschine eingesetzt.
	Wenn Sie weiterhin keinen Kaffee zubereiten können, obwohl Sie die Maschine durchgespült haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihr Philips Service-Center zu wenden.
Nach der ersten Verwendung der Maschine floss das Wasser weiterhin aus dem Kaffeeausgießer.	Wenn Wasser aus dem Kaffeeausgießer geflossen ist, bis der Wasserbehälter leer war, hat die Maschine den Durchspülvorgang ausgeführt. Bevor Sie mit der Zubereitung von Kaffee beginnen, müssen Sie die Maschine durchspülen. Wenn Sie die Maschine wieder einschalten, leuchtet der Ein-/Ausschalter konstant oder blinkt langsam bzw. schnell.
	Wenn der Ein-/Ausschalter konstant leuchtet, müssen Sie den Durchspülvorgang ausführen (siehe Kapitel "Die Maschine vor dem ersten Gebrauch durchspülen").
	Wenn der Ein-/Ausschalter langsam oder schnell blinkt, müssen Sie den Durchspülvorgang NICHT ausführen. Wenn der Ein-/Ausschalter langsam blinkt, wird das Wasser erhitzt. Wenn der Schalter schnell blinkt, befindet sich nicht genug Wasser im Wasserbehälter oder der Wasserbehälter ist nicht richtig in die Maschine eingesetzt.
	Wenn Sie weiterhin keinen Kaffee zubereiten können, obwohl Sie die Maschine durchgespült haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihr Philips Service-Center zu wenden.

Problem	Lösung
Der Ein-/Ausschalter blinkt langsam.	Sie haben die SENSEO® Kaffeemaschine in einer Höhenlage von über 2200 m benutzt. In dieser Höhe beginnt das Wasser zu kochen, bevor es die erforderliche Temperatur erreicht hat, wodurch das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Schalten Sie es aus, und benutzen Sie es nicht an Orten, die höher als 2200 m über dem Meeresspiegel liegen.
Die CALC-Anzeige blinkt.	Sie haben die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste gleichzeitig gedrückt. Dadurch wird der Entkalkungsvorgang gestartet. Wenn dies unabsichtlich geschehen ist, drücken Sie einfach den Ein-/Ausschalter, um die Maschine auszuschalten. Wenn Sie den Entkalkungsvorgang starten wollten, unterbrechen Sie ihn nicht. Warten Sie, bis der Wasserbehälter leer ist.
Die CALC-Anzeige erlischt nach dem Entkalken nicht.	Die CALC-Anzeige erlischt nicht, wenn der Entkalkungsvorgang nicht richtig durchgeführt wurde. So führen Sie die Entkalkung korrekt durch:
	1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Entkalkungsvorgang nicht unterbrechen oder die Maschine während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten bzw. den Stecker nicht abziehen. Während des Entkalkungsvorgangs tritt in regelmäßigen Abständen heißes Wasser aus dem Kaffeeauslauf aus, und die Maschine hält die Entkalkung drei- bis viermal an, um die Entkalkermischung einwirken zu lassen und das Wasser aufzuheizen.
	2. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Entkalkungsvorgang durch gleichzeitiges Drücken der 1-Tasse-Taste und der 2-Tassen-Taste starten. Eine vollständige Beschreibung des Entkalkungsvorgangs finden Sie im Kapitel "Entkalken".
	3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Wasserbehälter dreimal füllen, um den Entkalkungsvorgang abzuschließen: einen Behälter mit Entkalkermischung und zwei Behälter mit frischem Wasser.
Der Ein-/Ausschalter blinkt weiterhin schnell.	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter genügend Wasser enthält und der Wasserbehälter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
	Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur mindestens 5 °C beträgt. Andernfalls funktioniert die Maschine nicht ordnungsgemäß.
	Bedenken Sie bitte bei Verwendung einer BRITA MAXTRA Filterkartusche, dass es einen Augenblick dauert, bis das Wasser durch den Filter fließt.
	Wenn Sie eine BRITA MAXTRA Filterkartusche verwenden und der Ein-/Ausschalter nach ein paar Sekunden immer noch schnell blinkt, sollten Sie kontrollieren, ob das Wasser durch den Filter fließt. Sie können den Filterhalter aus dem Wasserbehälter herausnehmen und dann prüfen, ob Wasser unten aus dem Filterhalter fließt. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie die Filterkartusche heraus, und setzen Sie sie ordnungsgemäß wieder ein (sie rastet hörbar ein).

Problem	Lösung
Wasser tropft aus dem Gerät.	Wenn Sie feststellen, dass Kaffee oder Wasser aus Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine austritt, versuchen Sie zu ermitteln, wo sich das Leck befindet. Dies ist wichtig, da die genaue Stelle des Lecks die Lösung vorgibt.
	1. Wenn die Flüssigkeit in Nähe des Deckels oder des Kaffeeauslaufs austritt, stellen Sie sicher, dass:
	1a. Das Sieb in der Mitte des Padhalters nicht verstopft ist. Spülen Sie gegebenenfalls den Padhalter unter fließendem Wasser ab.
	1b. Das Kaffeepad richtig in der Mitte des Padhalters liegt.
	1c. Der Dichtungsring unter dem Rand des Sprühkopfes nicht eingeklemmt ist (beachten Sie die Abbildung 1 am Anfang dieser Bedienungsanleitung).
	1d. Der Kaffeeauslauf und die Kaffeesammelkammer ordnungsgemäß eingesetzt sind.
	2. Wenn die Flüssigkeit in Nähe des Wasserbehälterbodens oder unter der Maschine austritt, stellen Sie sicher, dass:
	2a. Sich nicht zu viel Wasser im Wasserbehälter befindet.
	2b. Sie den Wasserbehälter nicht zu grob in die Maschine einsetzen. Wenn Sie den Wasserbehälter zu grob einsetzen, spritzt möglicherweise Wasser aus dem Wasserbehälter heraus.
	2c. Der Wasserbehälter nicht beschädigt oder kaputt ist. Normalerweise sollte kein Wasser innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einfüllen aus dem Boden des Wasserbehälters tropfen.
	In allen anderen Fällen wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Der Deckel lässt sich nicht öffnen.	Möglicherweise hat sich kurzfristig unter dem Deckel ein Vakuum gebildet. Schalten Sie die Maschine aus. Ziehen Sie den Hebel nach oben, und warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Deckel öffnen. Dies kann erhebliche Kraft erfordern.
	Achten Sie darauf, die SENSEO® Kaffeepadmaschine nicht zu bewegen. Wenn Sie die Kaffeepadmaschine bewegen, sie ins Freie oder eine kalte Umgebung stellen, beschleunigen Sie damit nicht die Entriegelung des Deckels.
	Damit dieses Problem nicht erneut aufritt, stellen Sie immer sicher, dass die Padhalter sauber sind, und das Sieb in der Mitte des Padhalters nicht verstopft ist.
	Tritt dieses Problem weiterhin auf, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Gerät produziert weniger Kaffee als zuvor.	Möglicherweise ist das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft. Spülen Sie den Padhalter gegebenenfalls unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie das verstopfte Sieb auch mit einer Spülbürste säubern.
	Entkalken Sie das Gerät (siehe Kapitel "Entkalken").

Problem	Lösung
Der Deckel lässt sich nicht ordnungsgemäß schließen.	Prüfen Sie, ob ein gebrauchtes Kaffeepad am Sprühkopf klebt. Ist dies der Fall, entfernen Sie das Pad.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Padhalter verwenden. Legen Sie 2 Pads in den tieferen Padhalter für 2 Tassen ein ☕☕.
Der SENSEO® Kaffee ist nicht stark genug.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Ihre bevorzugte Kaffeestärke ausgewählt haben. Sie können zwischen normalem und starkem Kaffee auswählen. Sie können auch die Speicherfunktion für persönlichen Kaffee verwenden, um kleinere Tassen mit stärkerem Kaffee oder größere Tassen mit milderem Kaffee zu erhalten (siehe Kapitel "SENSEO Kaffee zubereiten", Abschnitt "Gespeicherter persönlicher Kaffee").
	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Anzahl an Pads eingelegt und die entsprechende Taste gedrückt haben. Legen Sie 2 Pads in den Padhalter für 2 Tassen ☕☕, und drücken Sie die 2-Tassen-Taste ☕☕.
	Vergewissern Sie sich, dass die Kaffeepads richtig in der Mitte des Padhalters liegen, damit kein Wasser am Rand der Pads auslaufen kann. Wenn Sie zwei Kaffeepads übereinander verwenden, achten Sie darauf, dass die gewölbte Seite beider Pads nach unten zeigt und Sie die Pads leicht in den Padhalter gedrückt haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie versehentlich dasselbe Kaffeepad zum zweiten Mal verwendet haben.
	Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad gleichmäßig verteilt ist.
	Wenn Sie einen stärkeren Geschmack bevorzugen, sind die SENSEO® Kaffeepads auch in einer dunklen Röstung erhältlich.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Wenn die Maschine eine Zeit lang in Gebrauch war und die Temperatur des Kaffees sinkt, empfehlen wir Ihnen, die Maschine zu entkalken. Lesen Sie den Abschnitt "Entkalken". Entkalken Sie Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine regelmäßig.
	Benutzen Sie keine zu großen Tassen, da der Kaffee darin schneller erkaltet. Die Tassen sollten allerdings mindestens 150 ml fassen.
	Verwenden Sie dünnwandige Tassen, da diese dem Kaffee weniger Wärme entziehen als dickwandige Tassen.
	Achten Sie darauf, dass die Größe der Tasse der Kaffeemenge entspricht. Benutzen Sie für die Zubereitung einer kleinen Kaffeemenge keine große Tasse.
	Wenn Sie Kaffee mit frischer Milch trinken, wärmen Sie die Milch in der Tasse in einer Mikrowelle vor.
	Sie können die Kaffeepadmaschine vorheizen, indem Sie zuerst eine Tasse Kaffe brühen, ohne einen Kaffeepad in den Padhalter einzulegen. Auf diese Weise wärmen Sie auch Ihre Kaffeetasse auf.
Das Bedienfeld funktioniert nicht.	Wenn sich Wasser auf dem Bedienfeld befindet, funktionieren die Tasten nicht. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Bedienfeld als auch Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Bedienfeld verwenden.

Problem	Lösung
	Achten Sie darauf, dass Sie die Auswahltaste und nicht die Symbole links neben der Auswahltaste drücken.
Beim Reinigen aktiviere ich versehentlich das Bedienfeld.	Dies geschieht, weil das Bedienfeld sehr empfindlich ist und die Tasten bereits durch leichte Berührungen aktiviert werden. Es stellt jedoch kein Problem dar, da die Maschine daraufhin nicht mit der Kaffeezubereitung beginnt.
	Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Taste für gespeicherten persönlichen Kaffee brüht nicht die gewünschte Kaffeemenge.	Lesen Sie bitte den Abschnitt "Gespeicherter persönlicher Kaffee" im Kapitel "SENSEO® Kaffee zubereiten", und versuchen Sie erneut, die gewünschte Kaffeemenge einzustellen.
Heißes Wasser fließt nach jeder Kaffeezubereitung zurück in den Wasserbehälter.	Dies ist ein normaler Teil des Brühvorgangs. Damit Sie eine gute Tasse Kaffee genießen können, baut die SENSEO® Kaffeepadmaschine Druck auf. Nach jeder zubereiteten Tasse muss der Druck abgelassen werden. Dies erfolgt, indem etwas Wasser freigegeben wird, das anschließend zurück in den Wasserbehälter läuft. Dieses Wasser ist sauber und wird für die nächste Tasse Kaffee verwendet.

13.2 BRITA MAXTRA Filterkartusche

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit der BRITA MAXTRA Filterkartusche auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.brita.net.

Problem	Lösung
Der Kaffee schmeckt anders, nachdem ich das Gerät entkalkt habe.	Sie haben möglicherweise vergessen, die BRITA MAXTRA Filterkartusche vor dem Entkalken aus dem Gerät zu nehmen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Filterkartusche austauschen und das Gerät durchspülen (siehe Kapitel "Entkalken", Abschnitt "Spülvorgang nach dem Entkalken').
Aus der neuen BRITA MAXTRA Filterkartusche tritt schwarzes Wasser aus.	Die BRITA MAXTRA Filterkartusche enthält Aktivkohle. Diese Aktivkohle kann in Ihr gefiltertes Wasser als schwarze Partikel freigegeben werden. Diese Partikel haben keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und den menschlichen Körper.
	Wenn Sie Kohlepartikel bemerken, empfiehlt BRITA, die Kartusche mehrmals durchzuspülen, bis die schwarzen Partikel verschwunden sind.
Ich weiß nicht, wo ich BRITA MAXTRA Filterkartuschen erwerben kann.	Weitere Informationen darüber, wo Sie BRITA MAXTRA Filterkartuschen für Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine erwerben können, erhalten Sie unter www.brita.net.